


# 12 Stanovení obsahu fosforečnanů



Je ten prací prostředek opravdu „phosphate free“?

PRACOVNÍ TAHÁK  
rev. 1.0


Roztoky pro stanovení fosforečnanů

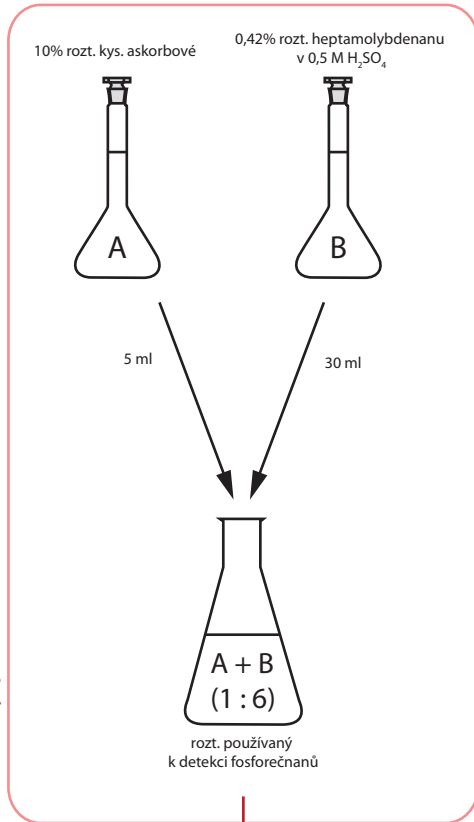

Kalibrační roztoky

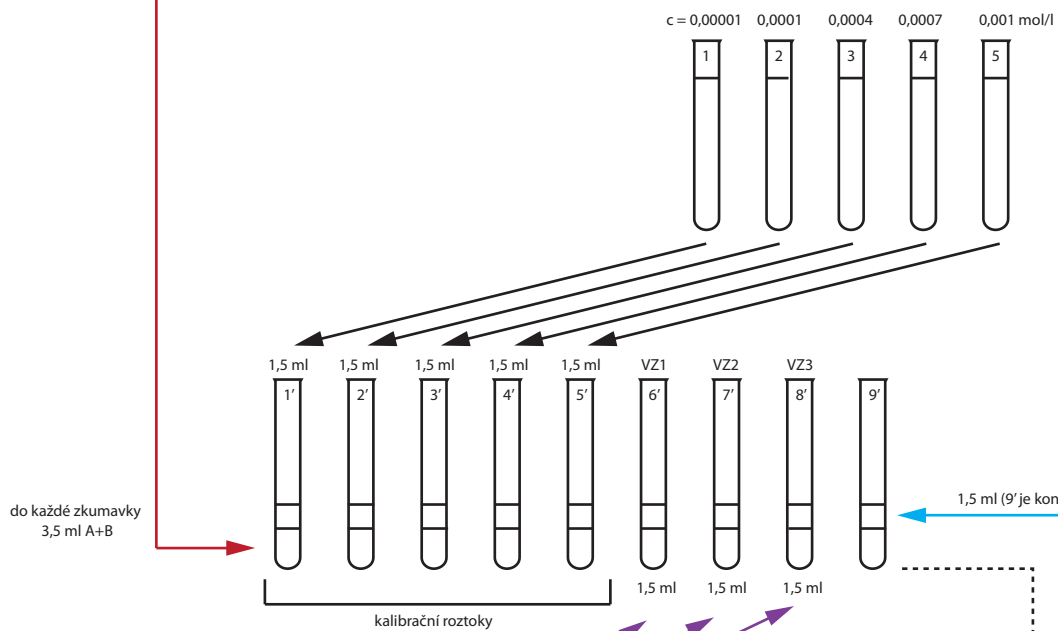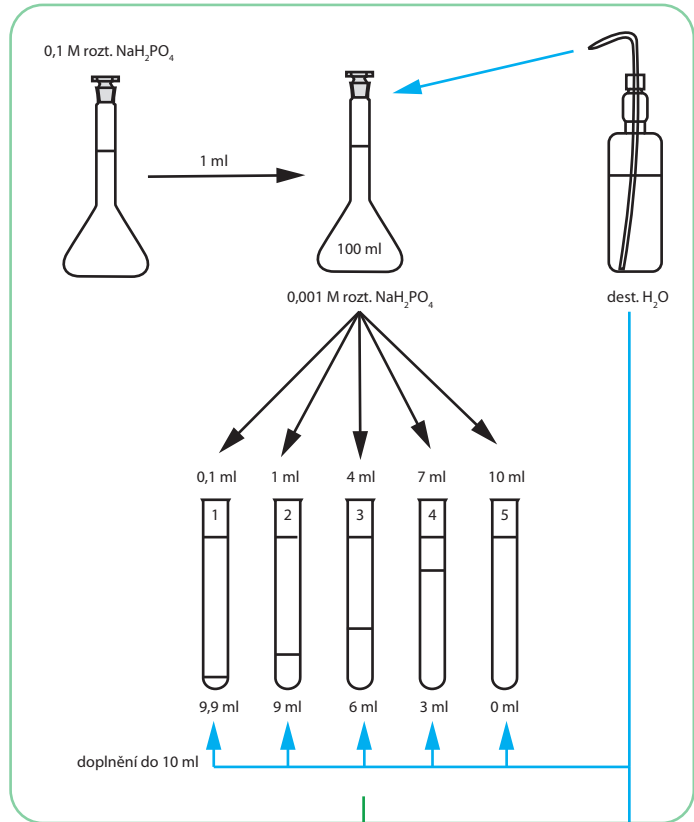

Neznámé vzorky

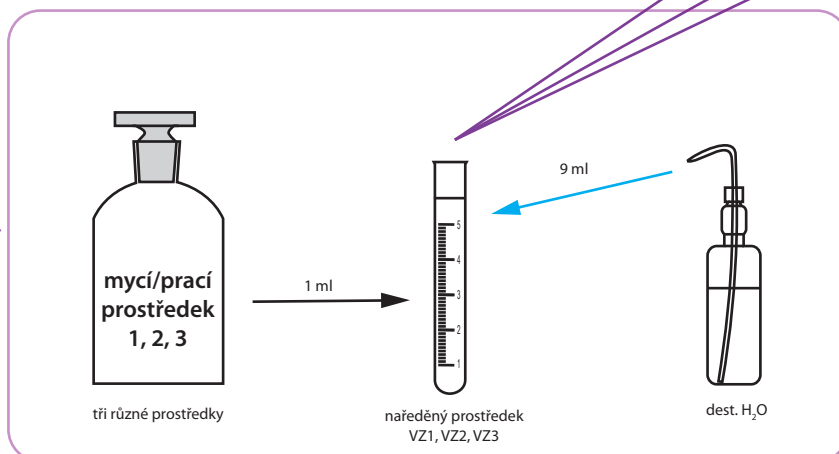

nechat od stát 15 min při 25 °C (nebo lépe 2 min na horké vodní lázni - 80 °C)

měření absorbance při 660 nm

sestrojení kalibrační křivky a následné určení koncentrace tří neznámých vzorků